

# PAPPENBAUERS *Verdiente Aktivisten*

## Pappenbauers "Verdiente Aktivisten"


Das sind Fahrzeuge, die in den frühen Jahren der DDR großen Anteil an der Wirtschaft des Landes hatten und das Bild in Bau, Industrie und Landwirtschaft prägten.


Bei der Konstruktion der Modelle wurde Wert auf Funktionalität und Detaillierung gelegt, ohne den Bau allzu schwierig zu gestalten.

Der Pappenbauer wünscht Spaß beim Bauen und Sammeln.




## Multicar M 21 - 1959

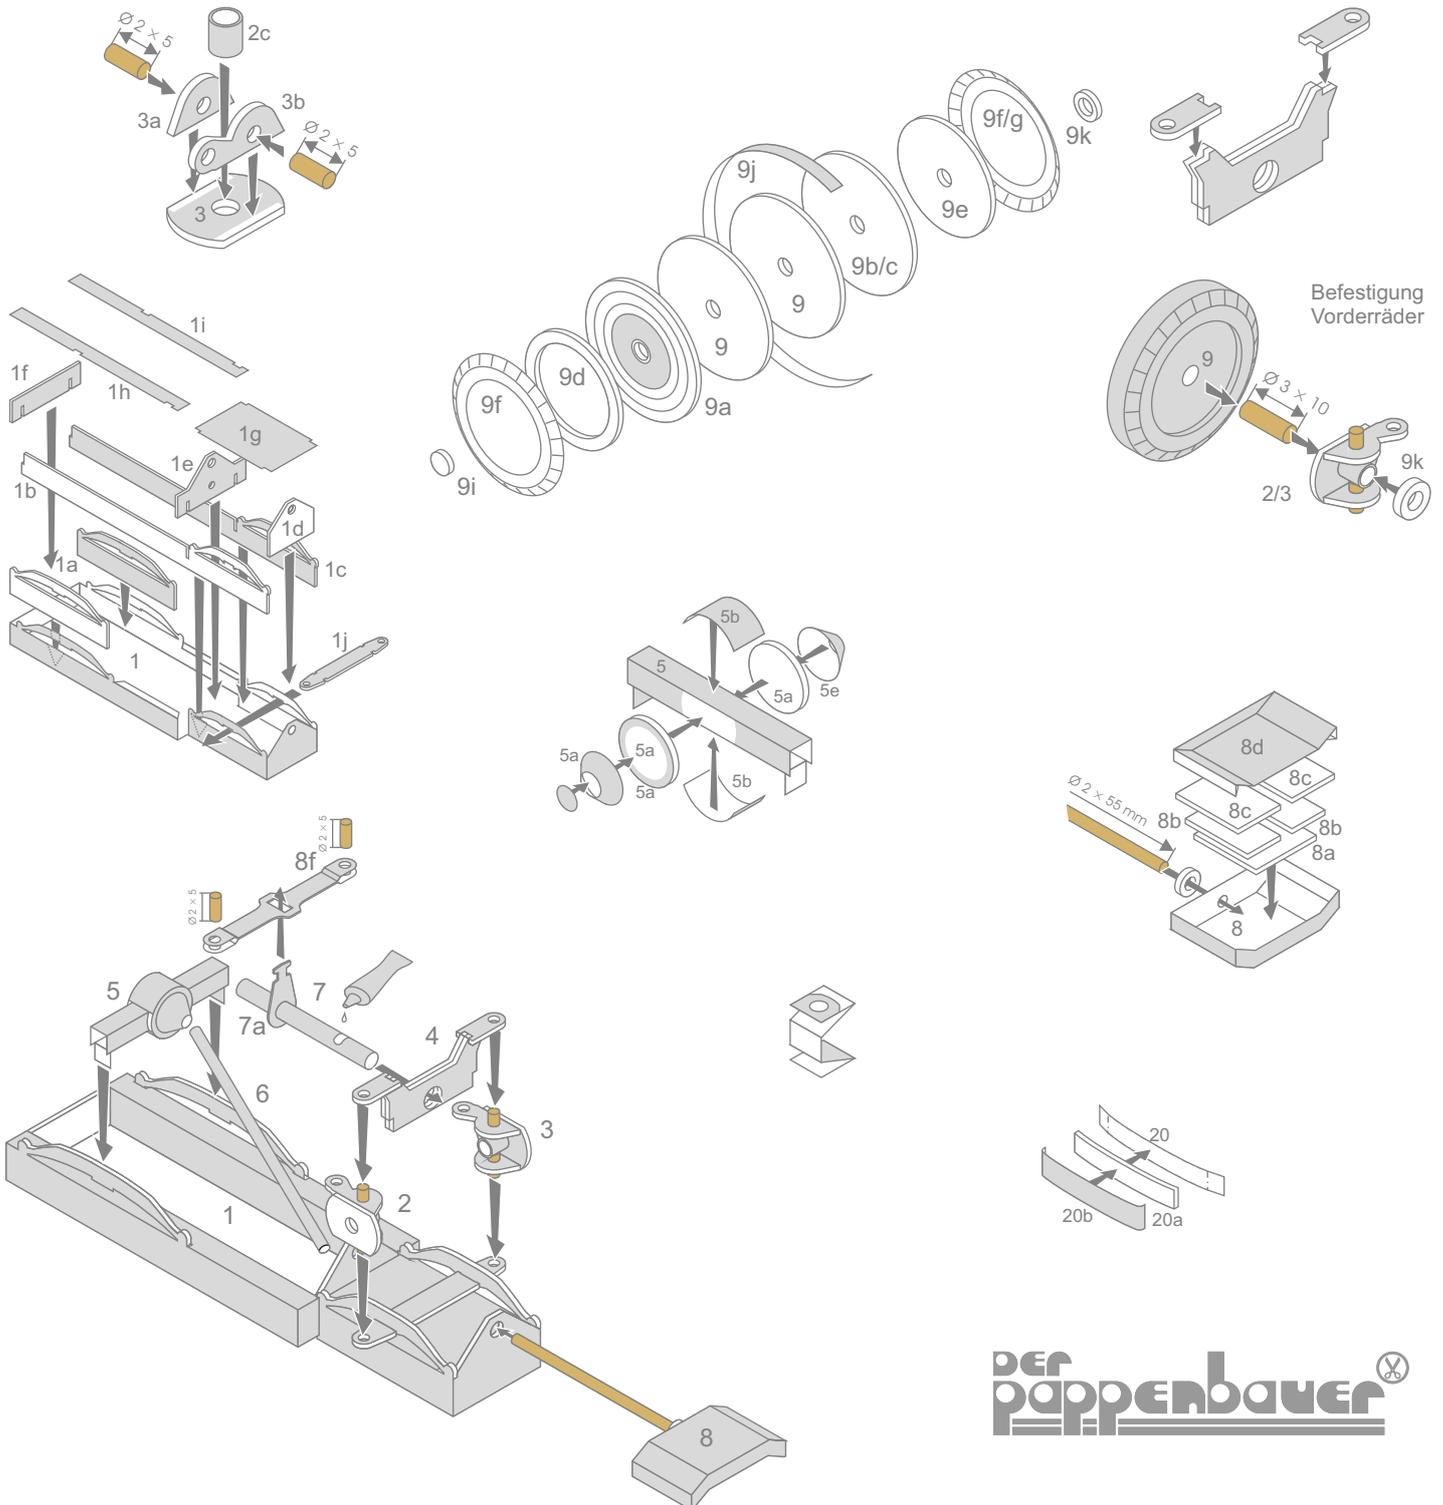

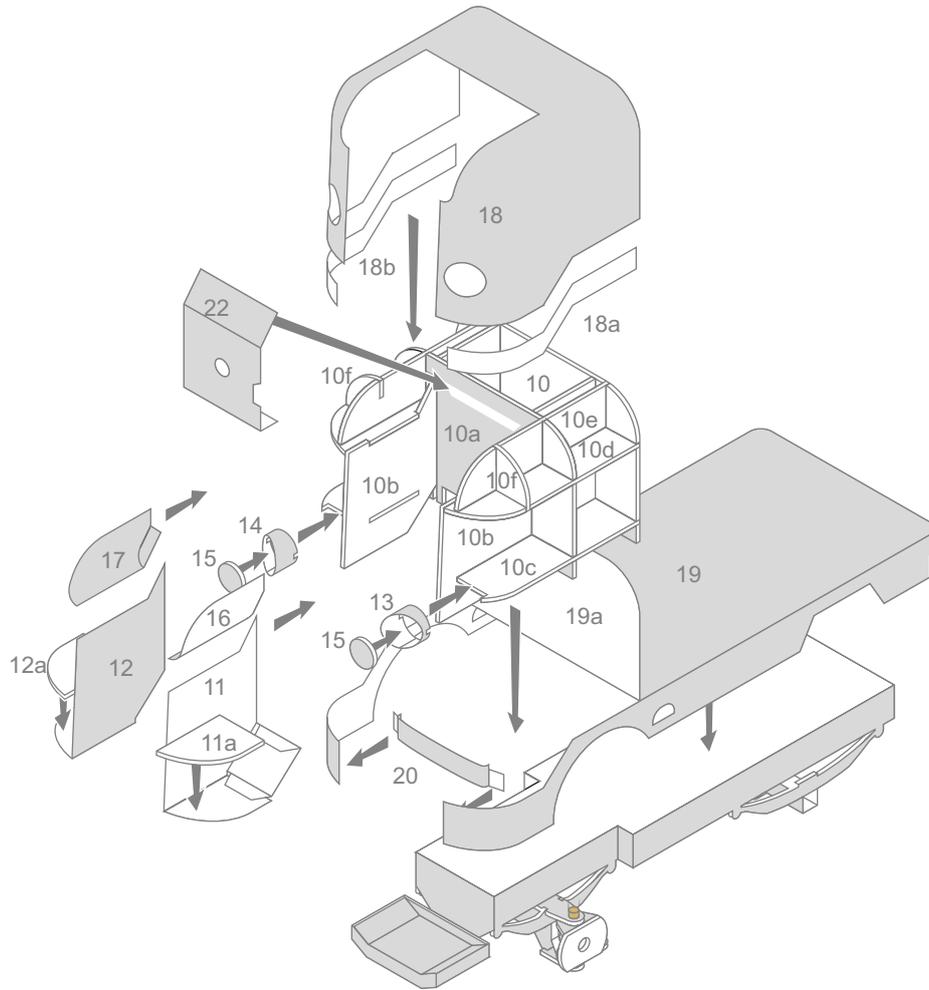


**DER PAPPENBAUER** 


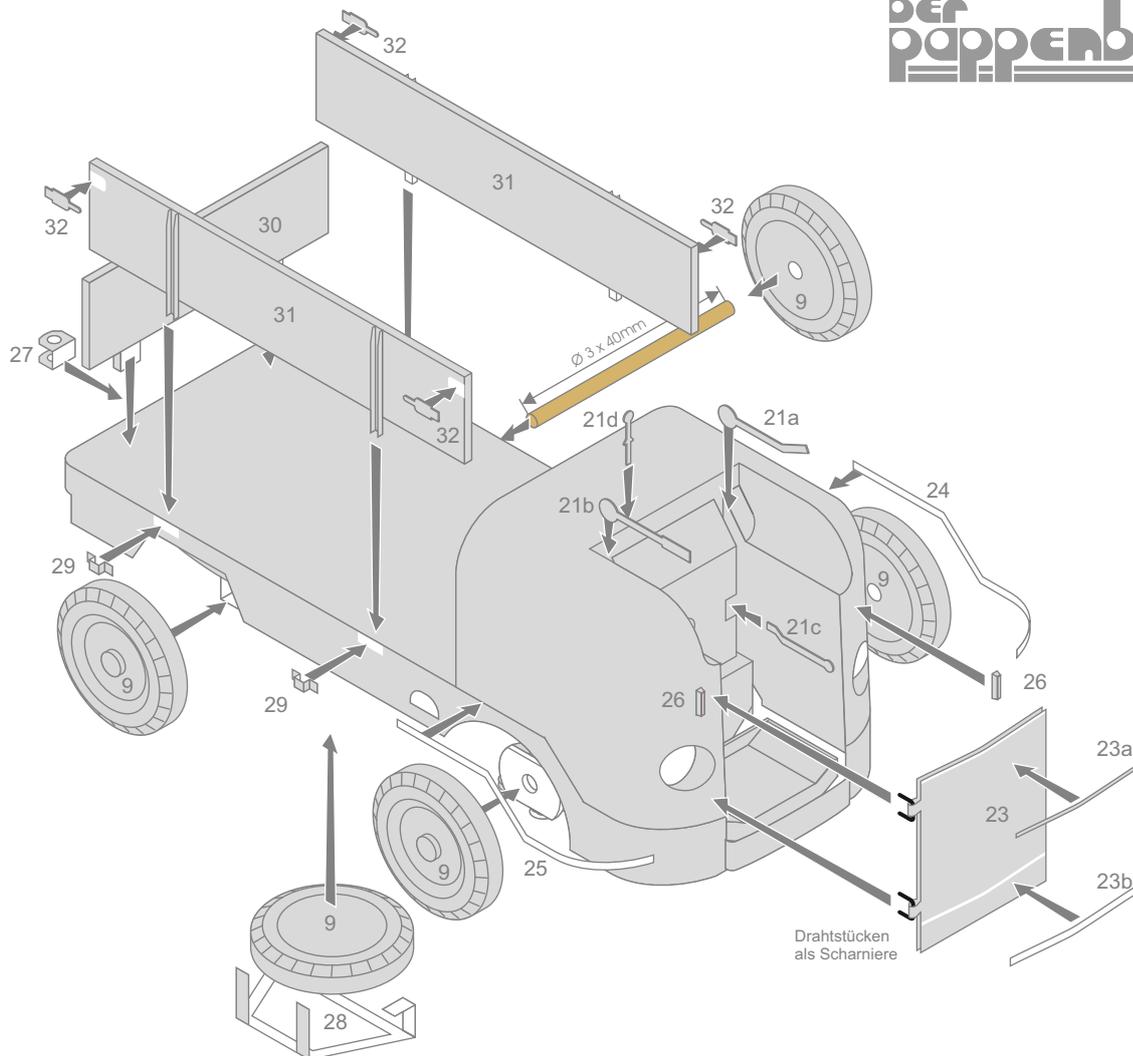


Teil	Anzahl	Seite	Benennung	Bemerkung
1	1	4	Fahrgestell	
1a	2	8	Feder hinten	mit 0,5 mm Karton verstärken
1b	1	8	Feder vorn links	mit 0,5 mm Karton verstärken
1c	1	8	Feder vorn rechts	mit 0,5 mm Karton verstärken
1d	1	8	Verstärkung vorn	mit 0,5 mm Karton verstärken
1e	1	8	Verstärkung mitte	mit 0,5 mm Karton verstärken
1f	1	8	Verstärkung hinten	mit 0,5 mm Karton verstärken
1g	1	4	Abdeckung vorn	
1h	1	4	Abdeckung links	
1i	1	4	Abdeckung rechts	
1j	1	8	Vorderachse Oberteil	mit 0,5 mm Karton verstärken
2	1	8	Radlager links	mit 0,5 mm Karton verstärken
2a	1	8	Buchse oben	mit 0,5 mm Karton verstärken
2b	1	8	Buchse mit Spurhebel	mit 0,5 mm Karton verstärken
2c	2	4	Achsführung	Zusammenrollen, dass 3 mm Holzstab mit Spiel dreht, auch für 3
3	1	8	Radlager rechts	mit 0,5 mm Karton verstärken
3a	1	8	Buchse oben	mit 0,5 mm Karton verstärken
3b	1	8	Buchse mit Spurhebel	mit 0,5 mm Karton verstärken
Rundholz	4	Ø2 × 5	Zapfen	z.B. Zahnstocher
4	2	8	Vorderachse	mit 0,5 mm Karton verstärken
4a	2	2	Achsschenkellager	mit 0,5 mm Karton verstärken
5	1	4	Hinterachse	
5a	2	8	Differentialdeckel	
5b	2	4	Differentialgehäuse	
5c	1	4	Gehäusedeckel hinten	
5d	1	4	Deckel	
5e	1	4	Gehäusedeckel vorn	
6	1	5	Kardanwelle	zusammenrollen
7	1	4	Lenkwellenrohr	zusammenrollen, dass 2 mm Holzstab passt
7a	1	4	Lenkhebel	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
8	1	4	Fußwippe	
8a	1	8	untere Einlage	mit 0,5 mm Karton verstärken
8b	2	8	mittlere Einlage	mit 0,5 mm Karton verstärken
8c	2	8	obere Einlage	mit 0,5 mm Karton verstärken
8d	1	4	Belag	
8e	1	8	Distanzscheibe	mit 0,5 mm Karton verstärken
Rundholz	1	Ø2 × 55	Lenkwelle	z.B. Zahnstocher
8f	1	4	Spurstange	falten, mittleren Teil zusammenkleben, dann ausschneiden, Enden Gabelförmig aufweiten, beweglich montieren
Rundholz	4	Ø2 × 5	Zapfen	z.B. Zahnstocher
9	10	8	Radscheibe	mit 0,5 mm Karton verstärken
9a	5	8	Radscheibe außen	mit 0,5 mm Karton verstärken
9b	2	8	Radscheibe innen vorn	mit 0,5 mm Karton verstärken
9c	3	8	Radscheibe innen hinten + R*	mit 0,5 mm Karton verstärken
9d	7	8	Radflanke außen	mit 0,5 mm Karton verstärken
9e	3	8	Radflanke innen hinten + R*	mit 0,5 mm Karton verstärken
9f	7	5	Reifenseite außen	außenherum einschneiden
9g	3	5	Reifenseite innen hinten + R*	außenherum einschneiden
9h	5	5	Felgenreif	
9i	5	8	Radnabe	mit 0,5 mm Karton verstärken
9j	5	5	Lauffläche	
9k	2	8	Sicherungsscheibe	mit 0,5 mm Karton verstärken
Rundholz	2	Ø3 × 10	vordere Achsstummel	z.B. Schaschlikspieß
Rundholz	1	Ø3 × 40	Hinterachse	z.B. Schaschlikspieß
10	1	8	Querspant hinten	mit 0,5 mm Karton verstärken
10a	1	8	Querspant vorn	mit 0,5 mm Karton verstärken
10b	2	8	Längsspant	mit 0,5 mm Karton verstärken
10c	2	8	untere Querversteifung	mit 0,5 mm Karton verstärken
10d	2	8	obere Querversteifung	mit 0,5 mm Karton verstärken
10e	2	8	Längsversteifung	mit 0,5 mm Karton verstärken
10f	2	8	Verstärkung	mit 0,5 mm Karton verstärken
11	1	5	Fahrerstandseite links	
11a	1	8	Verstärkung	mit 0,5 mm Karton verstärken
12	1	5	Fahrerstandseite rechts	
12a	1	8	Verstärkung	mit 0,5 mm Karton verstärken
13	1	5	Lampeneinsatz links	zusammenrollen, bedruckte Seite nach innen
14	1	5	Lampeneinsatz rechts	zusammenrollen, bedruckte Seite nach innen
15	2	8	Lampenglas	mit 0,5 mm Karton verstärken
16	1	5	Verkleidung links	
17	1	5	Verkleidung rechts	
18	1	5	Karosserie	
18a	1	4	Klebestreifen links	
18b	1	4	Klebestreifen rechts	
19	1	4	Aufbau	
19a	1	4	Motorrückwand	
20	1	5	Verbindung	
20a	1	8	Verstärkung	mit 0,5 mm Karton verstärken
20b	1	5	Abdeckung	
21 a-d	je1	5	Bedienelemente	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
22	1	5	Abdeckblech	
23	1	5	Tür	falten, Drahtstücken einsetzen, dann zusammenkleben
23a	1	5	Kantenverstärkung	
23b	1	5	Zierleiste Tür	
24	1	5	Zierleiste links	
25	1	5	Zierleiste rechts	
26	2	5	Blinker	
27	1	5	Anhängerkupplung	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
28	1	4	Reserveradhalterung	
29	4	5	Halter für Ladebordwand	
30	1	5	Ladebordwand hinten	
30a	1	5	Verstärkung	mit 1,0 mm Karton verstärken
30b	2	5	Runge	
30c	2	5	Verstärkung für Runge	mit 1,0 mm Karton verstärken
31	2	5	Ladebordwand Seite	
31a	2	5	Verstärkung	mit 1,0 mm Karton verstärken
31b	4	5	Runge	
32	4	5	Verschluss	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden

\*R= Reserverad 171 Teile

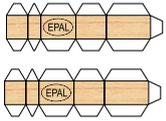

DER PAPPENBAUER®

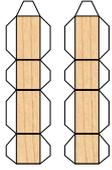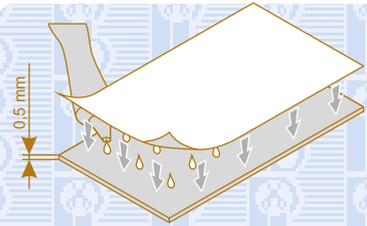

### Euro-Palette als Ladegut

