

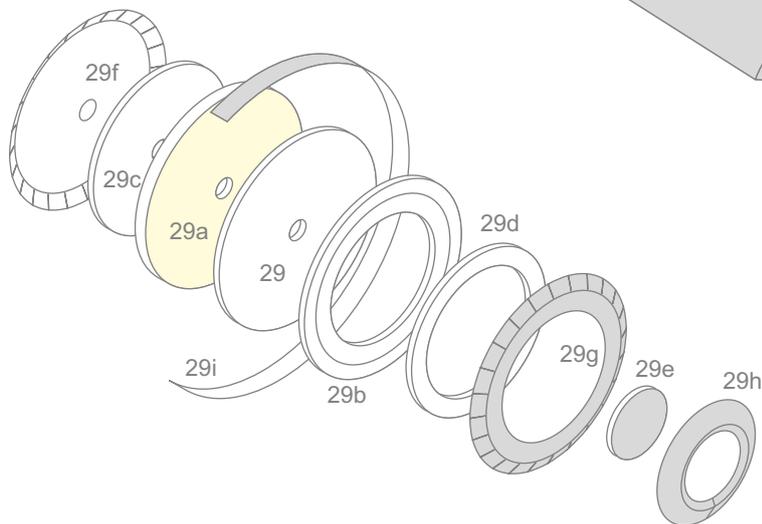
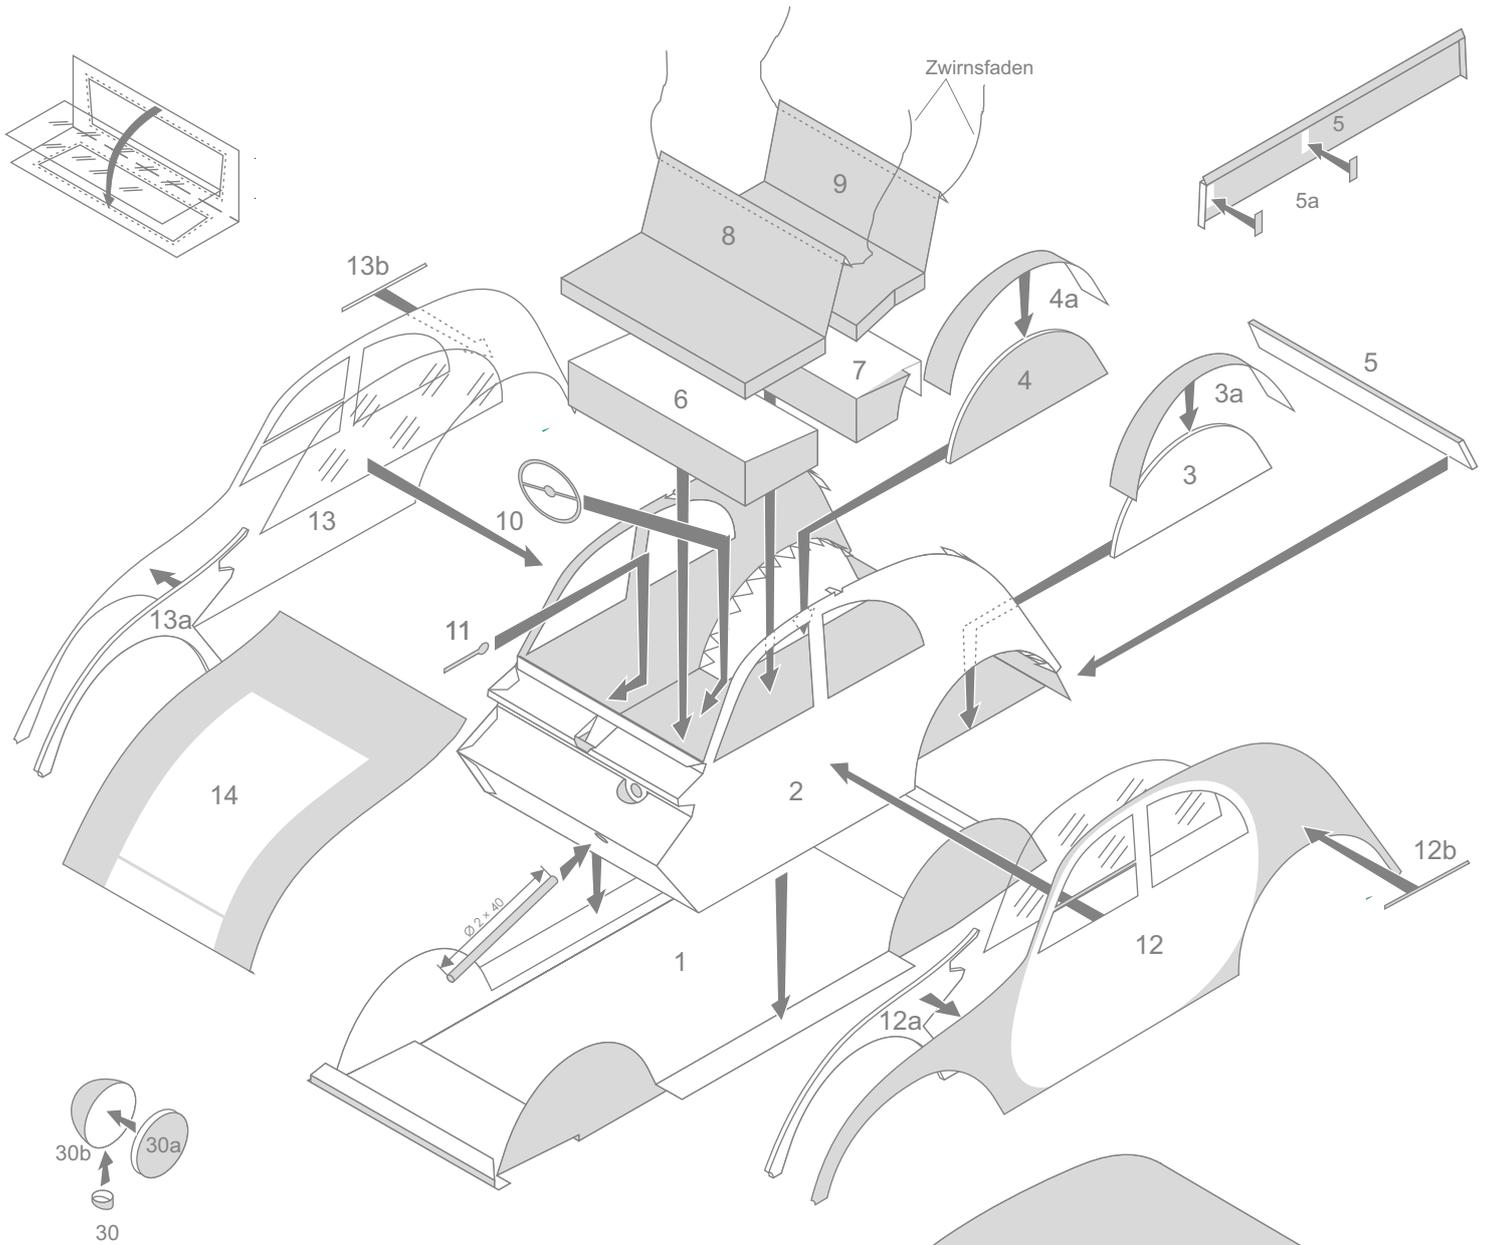
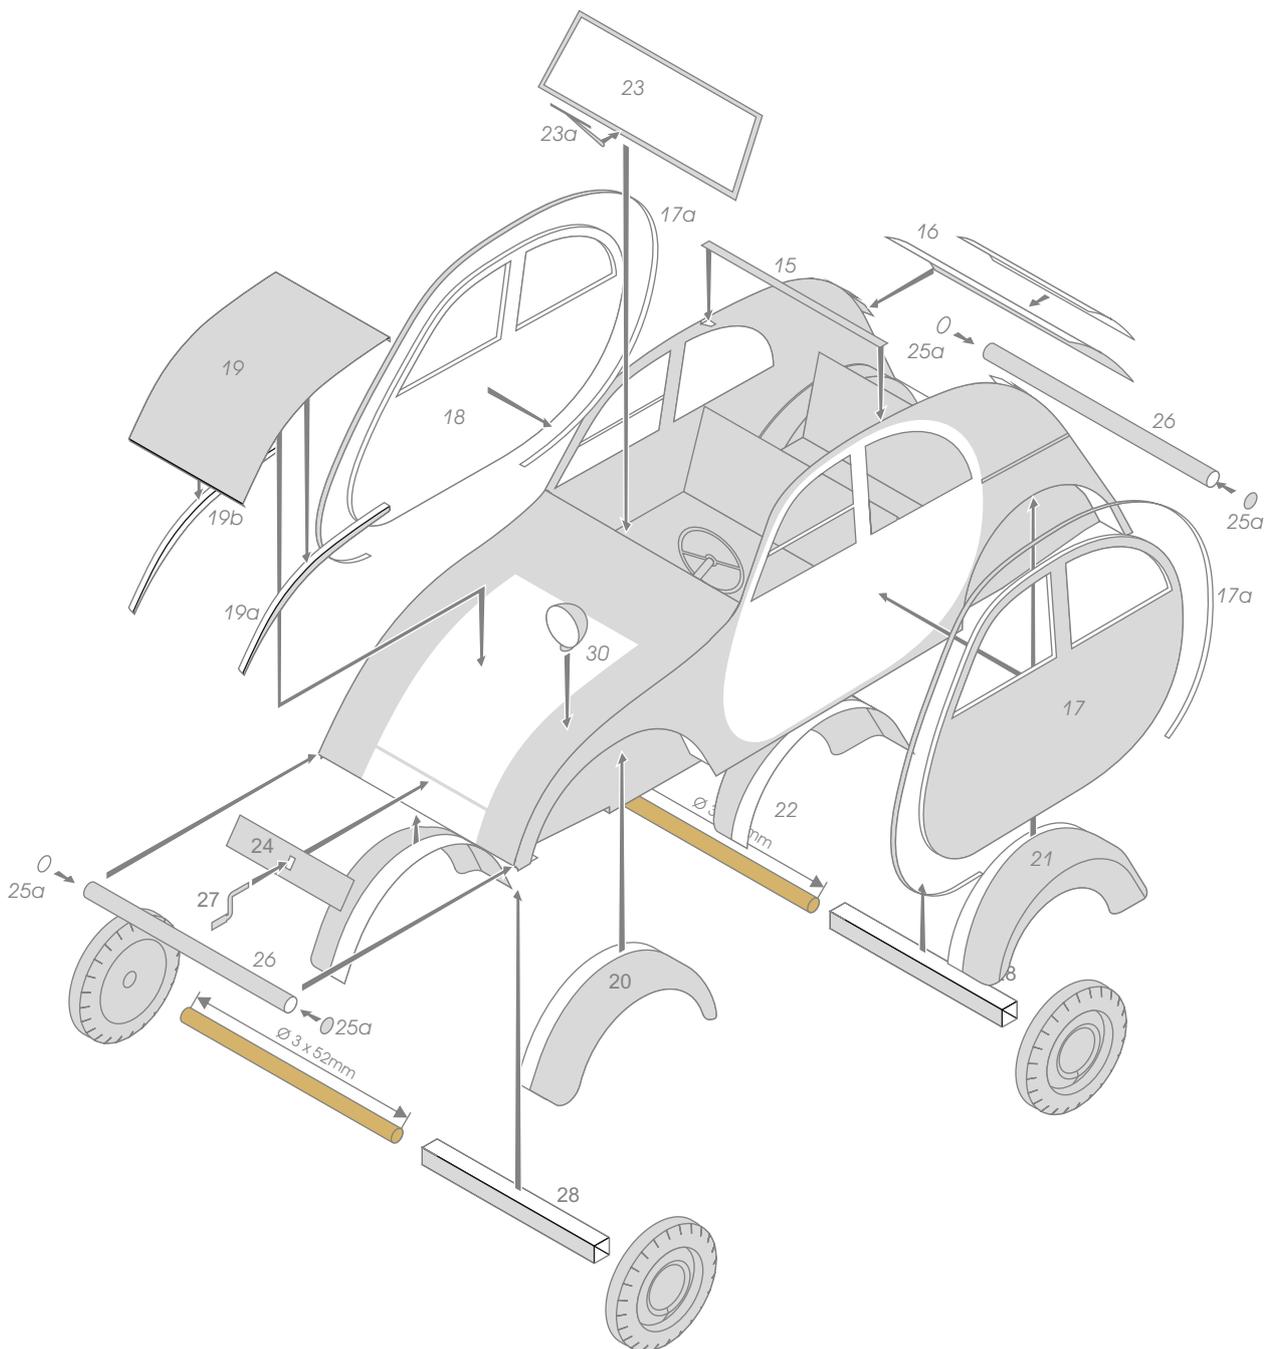


Citroën TPV - 1938

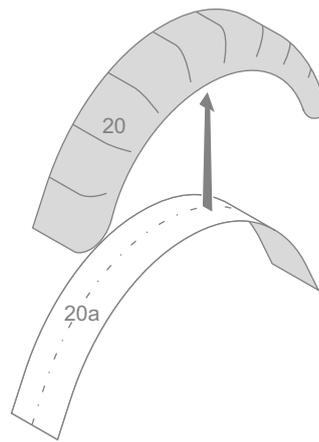

Das Verdeck, Teil 31,
kann offen oder
geschlossen
dargestellt werden

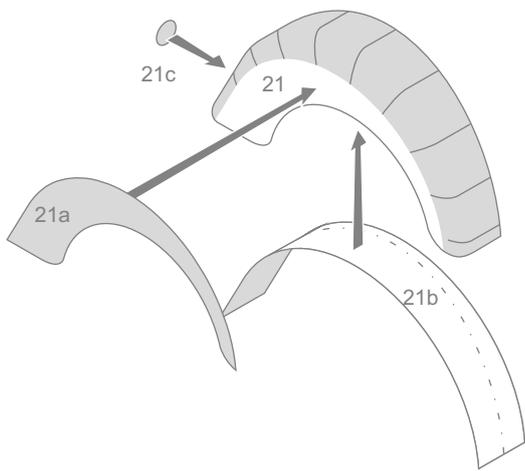

Citroën TPV - 1938

Stückliste

Teil	Anzahl	Seite	Benennung	Bemerkung
1	1	4	Grundplatte	
2	1	4	Kabine	
3	1	8	Radkasten links	mit 0,5 mm Karton verstärken
3a	1	4	Radkastenabdeckung links	weiße Klebefläche nach hinten
4	1	8	Radkasten rechts	mit 0,5 mm Karton verstärken
4a	1	4	Radkastenabdeckung rechts	weiße Klebefläche nach hinten
5	1	4	Fahrzeugheck	
5a	2	4	Kennzeichenbeleuchtung	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
6	1	4	Sitzbanksockel vorn	
7	1	4	Sitzbanksockel hinten	
8	1	4	Sitzbank vorn	Zwirnsfaden in den Falz der Rückenlehne einkleben*
9	1	4	Sitzbank hinten	Zwirnsfaden in den Falz der Rückenlehne einkleben*
10	1	4	Lenkrad	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
	1	2 x 40	Lenksäule	z.B. Zahnstocher
11	1	4	Schalthebel	siehe Teil 10
12	1	5	Seitenteil links	Fenster mit Klarsichtfolie hinterkleben
12a	1	8	Verstärkung	mit 0,5 mm Karton verstärken
12b	1	5	Steg	
13	1	5	Seitenteil rechts	Fenster mit Klarsichtfolie hinterkleben
13a	1	8	Verstärkung	mit 0,5 mm Karton verstärken
13b	1	5	Steg	
14	1	5	Motorabdeckung	
15	1	4	Strebe	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
16	1	4	Heckfenster	bedruckte Seite innen, von außen Klarsichtfolie aufkleben
17	1	8	Türen links	mit 0,5 mm Karton verstärken
17a	2	5	Türumrandung	auch für Teil 18
18	1	8	Türen rechts	mit 0,5 mm Karton verstärken
19	1	5	Motorhaube	
19a	1	8	Motorhaubenseite links	mit 0,5 mm Karton verstärken
19b	1	8	Motorhaubenseite rechts	mit 0,5 mm Karton verstärken
20	2	5	Kotflügel vorn	
20a	2	5	Klebestreifen	
21	1	5	Kotflügel hinten links	
21a	1	5	Verstärkung	
21b	2	5	Klebestreifen	auch für Teil 22
21c	2	5	Rückstrahler	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden, auch für Teil 22
22	1	5	Kotflügel hinten rechts	
22a	1	5	Verstärkung	
23	1	5	Frontscheibe	falten, Klarsichfolie zwischenkleben, dann ausschneiden
23a	1	5	Scheibenwischer	
24	1	5	Kühlergrill	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
25	1	5	Stoßstange vorn	zusammenrollen
25a	4	5	Stoßstangendeckel	auch für Teil 26
26	1	5	Stoßstange hinten	zusammenrollen
27	1	5	Anlasskurbel	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
28	2	4	Achshalter	
Rundholz	2	3 x 52	Achse	z.B. Schaschlikspieß
29	5	8	Radscheibe	mit 0,5 mm Karton verstärken, Teile mit „R“ = Reserverad
29a	5	8	Radscheibe	mit 0,5 mm Karton verstärken
29b	5	8	Radring	mit 0,5 mm Karton verstärken
29c	5	8	Radflanke innen	mit 0,5 mm Karton verstärken
29d	5	8	Radflanke außen	mit 0,5 mm Karton verstärken
29e	4	8	Radnabe	mit 0,5 mm Karton verstärken
29f	5	5	Reifenseite innen	außenherum einschneiden
29g	5	5	Reifenseite außen	außenherum einschneiden
29h	5	5	Felgenreing	
29i	5	5	Lauffläche	
30	1	5	Lampenträger	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
30a	1	8	Lampenglas	mit 0,5 mm Karton verstärken
30b	1	4	Lampengehäuse	
31	1	5	Verdeck	seitlich ca. 1,5 mm einschneiden, kann auch ganz oder teilweise Aufgerollt angebaut werden
32	1	5	Weinfass	
32a	2	8	Fassboden	mit 0,5 mm Karton verstärken
33	1	4	Eierkorb	
33a	1	4	Korbinhalt	

114 Teile

* die Zwirnsfäden werden nach der Montage der Sitzbänke an der Dachkante angeklebt. Die vorderen an der Strebe (Teil 15), die hinteren an der Oberkante des Heckfensters (Teil 16).

107 Teile

Die Stückliste dieser Seite sowie die Bauanleitungs-Skizzen sind über www.der-pappenbauer.de als PDF-Dateien herunterladbar.